



Kontsentreeritud puhastusvahend tekstiilipesurisse või pihustamiseks.

JUHISED

Enne kasutamist lugege läbi kõik juhised ja ohutuskardid (SDS).

Süntheetilise vaiba puhastamiseks:

1. Segage puhastusvahend tekstiilipesurisse lahjendusega: 1:128 (8ml / 1 liitri külma vee kohta).
2. Puhastage põhjalikult tekstiilipesuriga. Vajadusel kasutage mustaveepaagis vahueemaldajat.
3. Kammi vaip vaibakammiga või tugeva sünteetilise harjaga ning laske kuivada.

Eelpihustina:

1. Puhastage vaip põhjalikult tolmuimejaga ja pihustage ainet plekkidele.
2. Segage pihustisse lahjendus 1:8 (125ml / 1 liitri külma vee kohta).
3. Pihustage vaip ühtlaselt. Peske vaipa harjaga.
4. Oodake 10-15 minutit, et aine saaks kõige efektiivsemalt mõjuda. Ärges laske pinnal kuivada.
5. Puhastage põhjalikult tekstiilipesuri ja veega. Vajadusel kasutage mustaveepaagis vahueemaldajat.
6. Kammi vaip ja laske kuivada.

Toote Info

Tootekood 831MPE

Maht 4L


Kastis 4x4

Kaubaalusel 48

Pinnad



Vaip

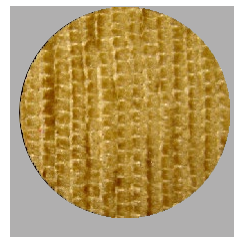

Polster

Tehnilised andmed

Kirjeldus Tekstiilipesuriga ja pihustusmeetodil puhastusvahend

Välimus Selge, kergelt kollakas vedelik

Ph 9.5

ASTM E70-07 (2015)

Viskoossus (Brookfield) <10 sentimeetrit
@ 68°F/20°C

LOÜ 0,78% (tarnimisel)
40 CFR osa 59 alajagu D 0,09% (1:8)
0,01% (1:128)

Aroom Pole lisatud

Säilivusaeg 2 aastat
ASTM D1791-93 (2015)

Tihedus 1,07 kg/L @ 20°C
ASTM D1475-13

Leekpunkt >93°C
(ASTM D56-05) (2010)

Külmutamine /sulatamine Läbib 3 tsüklit
ASTM D3209-93 (2015)

Konteiner 4L



CARB
Compliant

